




# **Használati útmutató**

## **BlitzWolf BW-BTS8**

**Csontrezgéses fülhallgató, beépített  
32GB memóriával, IPX8 vízállóság**

## Hogyan viseld?


Húzd szét a fülhallgatókat mindkét kézzel, helyezd őket a füledre úgy, hogy a fülhallgató tartó része a tarkódnál legyen.

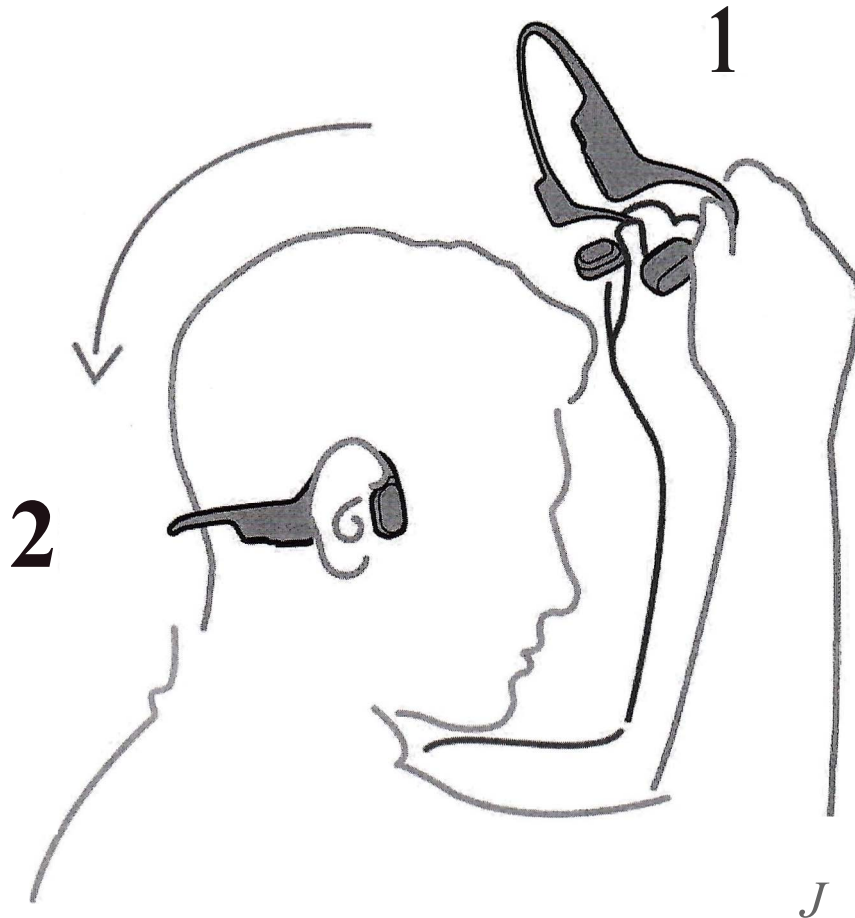

### Megjegyzés:

- Amikor a fülhallgatókat használod, fontos, hogy ügyelj a helyes viselésre. A helytelen viselés kellemetlenséget okozhat. A fülhallgató hangszórói előtt kell lenniük a fülednek, de ne dugd be őket azokba, mivel ez egy nyitott típusú fülhallgató.
- Ha a hangosítás nem elég erős, a fülhallgató hangszóróit közelebb rakhatod a füledhez.

## Termék bemutatása

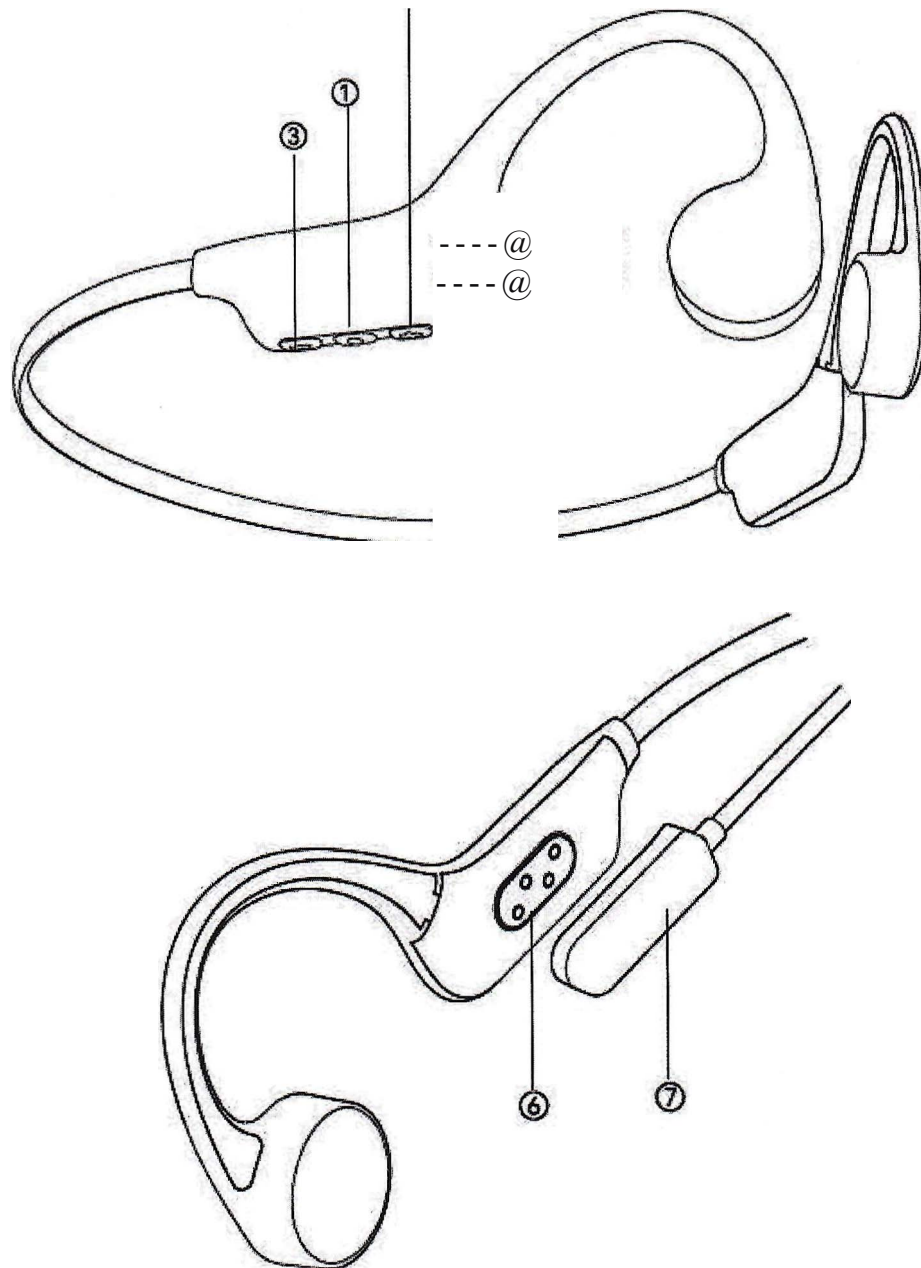

1. Be- kikapcsolás gomb
2. +gomb
3. -gomb
4. Mikrofon

5. Állapot visszajelző LED
6. Töltési port
7. Töltőkábel

## Alapvető funkciók

### Be- kikapcsolás:

Tartsd lenyomva a be- kikapcsolás gombot 3 másodpercig.

**Bekapcsolás:** Amikor az állapotjelző LED-en piros és kék váltakozva villog, a fülhallgató bekapcsolódott.

**Kikapcsolás:** Amikor piros fény felvillan a fülhallgató kikapcsolt.

### Párosítási módszer:

1. Tartsd a fülhallgatót 1 méteres távolságon belül, ha ez az első párosítás.
2. A fülhallgató automatikusan Bluetooth párosítási üzemmódba lép, amikor a piros és kék fény váltakozva villogni kezd.
3. Az okoseszközöd Bluetooth eszközök listájában keresd meg a "BW-BTS8" nevet.
4. Kattints a kapcsolódásra.
5. A sikeres kapcsolódás esetén a kék fény lassan villogni kezd.

### Hogyan váltsunk a Bluetooth mód és az MP3 mód között?

A fülhallgató alapértelmezésben Bluetooth módban van. Az MP3 módra való váltáshoz kétszer egymás után nyomd meg a "be- kikapcsolás" gombot. Ugyanez a művelet szükséges a Bluetooth módra való visszaváltáshoz is.

### Hogyan töltsd fel a fülhallgatót?

A fülhallgató akkumulátorának kapacitása megjelenik a telefonon. Amikor a fülhallgató "Low power" (Alacsony töltöttség) figyelmeztetést ad akkor kell tölteni a fülhallgatót. A fülhallgatóhoz kapott kábelt csatlakoztasd a fülhallgatón található töltési ponthoz (6. pont a képen).

## Gomb funkciók

Be- kikapcsolós	Tartsd 3 másodpercig lenyomva a "be- kikapcsolós gombot
Lejétszós/szünet	Nyomd meg egyszer a "be- kikapcsolós" gombot.
Bluetooth/MP3 mód váltása	Nyomd meg kétszer a "be- kikapcsolós" gombot a váltóshoz.
Hangerő növelés/csökkentés	Nyomd meg egyszer a + gombot a hangerő növeléshez vagy nyomd meg egyszer a - gombot a hangerő csökkentéshez.
Következő dal	Nyomd meg kétszer a + gombot.
Előző dal	Nyomd meg kétszer a - gombot.
Hívós fogadósa	Nyomd meg a "be- kikapcsolós" gombot beérkező hívóskor.
Hívós elutasítósa	Tartsd lenyomva 2 másodpercig a "be- kikapcsolós" gombot beérkező hívóskor.
Hívós vórákoztatása	Nyomd meg a "be- kikapcsolás" gombot hívás közben.
Hangasszisztens	Tartsd lenyomva 2 másodpercig a + gombot.
Játék mód (alacsony késleltetésű üzemmód)	Tartsd lenyomva 2 másodpercig a - gombot.
Gyári visszaállító	Nyomd meg négyszer a + gombot.

## Specifikáció

Bluetooth verzió	V5.3
Bluetooth frekvencia	2.402Ghz - 2.480Ghz
Bluetooth profilok	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximális hatótávolság	~10 méter (akadályok
Akkumulátor kapacitás	nélkül) 180 mAh
Töltési idő	~2 óra
Lejátszási idő	~ 10 óra
Bemenet	DC 5V/1A
Súly	26g
Beépített memória	32GB
Vízállóság	IPX8

## Fontos biztonsági utasítások

1. Kerülje a készülék elejtését.
2. Ne szerelje szét.
3. Ne tegye ki folyadékoknak.
4. A legbiztonságosabb és leggyorsabb töltés érdekében használjon eredeti vagy minősített kábeleket.
5. Ne használja a készüléket töltés közben.
6. Ez a termék csak mérsékelt éghajlatra alkalmas.
7. A termék használata során a maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 °C/ 104°f-ot.
8. Tilos nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni erre a termékre.
9. A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy kefért használjon.
10. A termék vízálló de ne használja több mint fél órán keresztül víz alatt.

# BLITZWOLF

[www.blitzwolf.hu](http://www.blitzwolf.hu)  
[info@blitzwolf.hu](mailto:info@blitzwolf.hu)